


■ Установка доводчика на дверную коробку: Доводчик установлен на дверной коробке со стороны открывания двери «от себя»

Установочный чертеж для правой двери
Те же размеры применимы и к левой двери

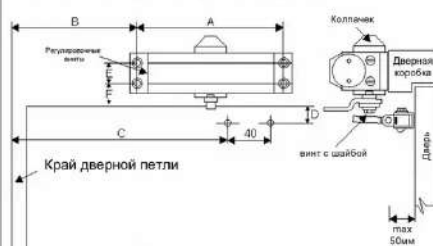

Инструкция по установке

1. Выберите тип двери. Для разметки установочных отверстий на двери и дверной коробке, используйте размеры, указанные в таблице. Установите доводчик.
2. Установите основной рычаг на вал снизу доводчика.
3. При установке дверного доводчика регулировочные винты должны быть со стороны петель двери.
4. Установите регулировочный рычаг на дверное полотно.
5. Отрегулируйте длину рычага так, чтобы регулировочный рычаг находился под прямым углом к двери (в закрытом положении). Соедините основной и регулировочный рычаги винтом с прессшайбой. Затяните контргайку на регулировочном рычаге.
6. Отрегулируйте скорость закрывания и доводки. Не выкручивайте регулировочные винты на доводчике, так как это приведет к утечке масла и неправильной регулировке.


Единицы измерения: мм

Модель	A	B	C	D	E	F	Вес двери
702	162	90	195	27	19	20	40-60кг
703	188	95	260	35	19	19	60-80кг
704	188	95	260	35	19	19	80-100кг
705	230	115	285	45	19	19	100-120кг

2

■ Установка рычага параллельно двери: Доводчик устанавливается на дверь со стороны «от себя» В данном варианте установки требуется кронштейн, который не входит в стандартный комплект.

Установочный чертеж для правой двери
Те же размеры применимы и к левой двери

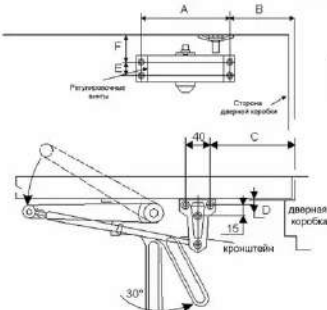

Инструкция по установке

1. Выберите тип двери. Для разметки установочных отверстий на двери и дверной коробке, используйте размеры, указанные в таблице. Установите доводчик. Внимание: в данном варианте монтажа регулировочные винты скорости закрывания и доводки должны быть повернуты в сторону обратную от петель двери.
2. Установите основной рычаг на вал сверху доводчика.
3. Ключом поверните ось доводчика так, чтобы основной рычаг принял положение параллельно закрытой двери. Отрегулируйте длину регулировочного рычага и закрепите его на кронштейне. Затяните контргайку на регулировочном рычаге.
4. Установите регулировочный рычаг на дверное полотно.
5. Отрегулируйте скорость закрывания и доводки. Не выкручивайте регулировочные винты на доводчике, так как это приведет к утечке масла и неправильной регулировке.

Единицы измерения: мм

Модель	A	B	C	D	E	F	Вес двери
702	162	120	140	10	19	73	40-60кг
703	188	115	270	35	19	73	60-80кг
704	188	115	270	35	19	73	80-100кг
705	230	115	285	45	19	73	100-120кг

3

ВНИМАНИЕ: Двери должны закрываться только усилием доводчика. Не прикладывайте дополнительные усилия к двери - это может повредить доводчик.

ИНСТРУКЦИЯ УСТАНОВКИ ДВЕРНОГО ДОВОДЧИКА


■ Определение типа двери



■ Регулировка после установки

Регулировка скорости закрывания и доводки

- По часовой стрелке - замедление
- Против часовой стрелки - ускорение




Изменение мощности закрывания



■ Стандартная установка: установка доводчика на дверь со стороны петель

Установочный чертеж для правой двери
Те же размеры применимы и к левой двери

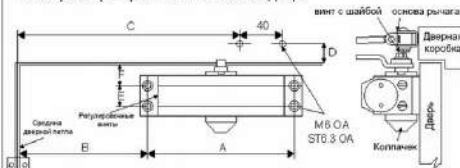

Единицы измерения: мм

Модель	A	B	C	D	E	F	Вес двери
702	162	90	200	30	19	13	40-60кг
703	188	115	270	35	19	19	60-80кг
704	188	115	270	35	19	19	80-100кг
705	230	115	285	45	19	19	100-120кг

1

