





FUTURO

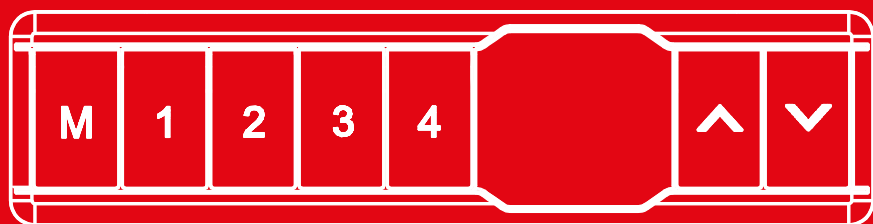

Instrukcja obsługi
User manual
Benutzerhandbuch
Інструкція користувача

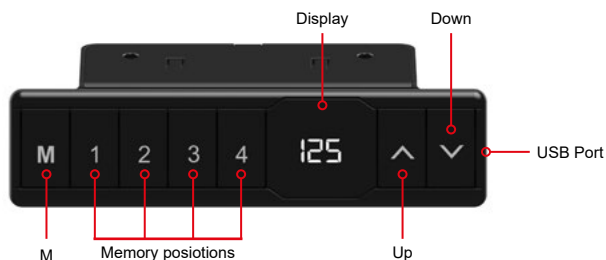

Handset instructions WP-H01

Operation of the desk

- Press «↑» to move the desk up;
- Press «↓» to move the desk down.

Setting the memory function

1. Move the desk up or down to the desired position;
2. Press «M» until the display flashes, then press «1» to save position 1;
3. Repeat the procedure to save the other positions. (4 memory positions in total)

The memory positions are not lost when the power is turned off.

Initialization of the system (reset)

1. Press and hold «↓» until the frame has reached the lowest position;
2. Then press and hold «↓» for 5 seconds until you hear a beep.

Lock minimum or maximum height

1. Place the desk at the desired minimum/maximum height;
 - Locking the desk at a minimum height, lower than 97,5 cm.
 - Locking the desk at a maximum height, higher than 97,5 cm.
2. Now lock this height by pressing «↑» and «↓» together for 5 seconds;
3. You can remove the lock by pressing and holding «↑» & «↓» together for 5 seconds.

Caution:

- This product must comply with the technical parameters (see label control box);
- Keep the product away from water and corrosion-resistant gas;
- Is there a problem with the product? Please contact the point of sale.

User settings

The user can choose to change the desk's default settings. In total there are 6 settings that can be changed. These are numbered in the following order S-1 to S-6.

You can change the settings by pressing «M» for 5 seconds. Then select which setting you want to change, using «↑» and «↓». Then press «M» again to select the selected user setting. Select the desired setting and confirm it by pressing «M».

S1) CM or INCH

1. Press «M» for 5 seconds;
2. Then „S-01” flashes on the display;
3. Press «M» again;
4. Then use «↑» or «↓» to select 1 or 0; (0 = CM & 1 = INCH)
5. To save, press «M» again.

S2) Adjust anti-collision sensor sensitivity

0: means off, 1: is the least sensitive and 8: is the most sensitive.

S3 & S4) Safety setting, do not adjust before consultation with a professional

S5) Determine the minimum height display (standard 65 cm)

Select the minimum height that will be showed on the display.

S6) Determine automatic or manual operation of memory buttons

0: means manual placement (press and hold the button);

1: means automatic placement to the selected height.

Caution:

- *This product must comply with the technical parameters (see label control box);*
- *Keep the product away from water and corrosion-resistant gas;*
- *Is there a problem with the product? Please contact the point of sale.*



Bedienungsanleitung für das Bedienfeld WP-H01

Bedienung des Schreibtisches

- Drücken Sie «↑», um den Schreibtisch nach oben zu bewegen;
- Drücken Sie «↓», um den Schreibtisch nach unten zu bewegen.

Einstellen der Speicherfunktion

1. Verstellen Sie den Schreibtisch nach oben oder unten auf die gewünschte Position/Höhe;
2. Drücken Sie «M» und drücken Sie «1», um die derzeitige Position/Höhe für die Zahl 1 einzuspeichern;
3. Wiederholen Sie den Vorgang für die verschiedenen Zahlen, um diese auf den anderen Positionen einzuspeichern. (insgesamt 4 Speicherplätze)

Hinweis: Die Speicherpositionen gehen beim Ausschalten des Tischgestells oder beim Trennen vom Strom nicht verloren.

Initialisierung des Systems (Reset)

1. Halten Sie «↓» gedrückt, bis der Tisch die niedrigste Position erreicht hat;
2. Halten Sie danach 5 Sekunden lang «↓» gedrückt, bis Sie einen Signalton hören.

Einstellen einer minimalen/maximalen Höhe des Schreibtisches

1. Stellen Sie den Schreibtisch auf die gewünschte Minimal-/Maximalhöhe;
 - Sperren des Schreibtisches auf einer Mindesthöhe von weniger als 97,5 cm.
 - Sperren des Schreibtisches in einer maximalen Höhe von mehr als 97,5 cm.
2. Verriegeln Sie diese Höhe, indem Sie «↑» und «↓» gleichzeitig für 5 Sekunden drücken;
3. Die minimale/maximale Höhe kann durch Drücken und Halten von «↑» & «↓» für 5 Sekunden gelöscht werden.

Hinweis:

- Dieses Produkt muss den technischen Parametern entsprechen (siehe Etikett Kontrollbox);
- Halten Sie das Produkt von Wasser und korrosionsbeständigen Gasen fern;
- Bei Problemen oder Fragen wenden Sie sich bitte an Ihre Verkaufsstelle

Benutzereinstellungen

Der Benutzer kann die Standardeinstellungen des Schreibtisches verändern. Insgesamt gibt es 6 Einstellungen, die geändert werden können. Diese sind in der folgenden Reihenfolge S-1 bis S-6 nummeriert.

Sie können die Einstellungen ändern, indem Sie 5 Sekunden lang «M» drücken. Wählen Sie dann mit «↑» und «↓», welche Einstellung Sie ändern möchten. Drücken Sie dann erneut «M», um die gewählte Benutzereinstellung auszuwählen. Wählen Sie die gewünschte Einstellung aus und bestätigen Sie diese mit «M».

S1) CM oder INCH

1. Drücken Sie «M» für 5 Sekunden;
2. Dann blinkt „S-01“ auf der Anzeige;
3. Drücken Sie erneut «M»;
4. Wählen Sie dann mit «↑» oder «↓» 1 oder 0; (0 = CM & 1 = INCH).
5. Zum Speichern drücken Sie erneut «M».

S2) Einstellen der Empfindlichkeit des Antikollisionssensors

0: bedeutet ausgeschaltet, 1: ist die am wenigsten empfindliche und 8: die am empfindlichste Einstellung.

S3 & S4) Sicherheitseinstellung, nicht vor Rücksprache mit einem Fachmann anpassen

S5) Bestimmen Sie die minimale Höhenanzeige (Standard 65 cm).

Wählen Sie die Anzeige der Mindesthöhe.

S6) Automatische oder manuelle Bedienung der Speichertasten festlegen

- 0: bedeutet manuelle Einstellung (Drücken und Halten der Taste);
1: bedeutet automatische Anpassung an die eingestellte Höhe.

Hinweis:

- Dieses Produkt muss den technischen Parametern entsprechen (siehe Etikett Kontrollbox);
- Halten Sie das Produkt von Wasser und korrosionsbeständigen Gasen fern;
- Bei Problemen oder Fragen wenden Sie sich bitte an Ihre Verkaufsstelle



Панель ручного управління WP-H01

Управління столом

- Натисніть «↑», щоб перемістити стіл вгору;
- Натисніть «↓», щоб перемістити стіл вниз.

Налаштування функції пам'яті

1. Помістіть стіл вгору або вниз у потрібне положення;
2. Натискайте клавішу «М», доки дисплей не почне блимати, а потім натисніть «1» для збереження позиції 1;
3. Повторіть цю процедуру, щоб зберегти інші позиції. (Всього 4 позиції пам'яті)

Позиції пам'яті не втрачаються при вимкненні живлення.

Ініціалізація системи (скидання)

1. Натисніть та утримуйте кнопку «↓», поки кадр не досягне нижнього становища;
2. Потім натисніть і утримуйте кнопку «↓» протягом 5 секунд, доки почujete звуковий сигнал.

Блокування мінімальної або максимальної висоти

1. Помістіть стіл на бажану мінімальну/максимальну висоту;
 - Мінімальна висота блокування нижче 97,5 см.
 - Максимальна висота блокування вище 97,5 см.
2. Тепер заблокуйте цю висоту, одночасно натискаючи кнопки «↑» і «↓» впротягом 5 секунд;
3. Блокування можна зняти, натиснувши та утримуючи кнопки «↑» та «↓» разом у протязі 5 секунд.

Будь ласка, зверніть увагу:

- цей продукт повинен відповідати технічним параметрам (див. Етикетку на блок управління);
- тримайте виріб подалі від води та корозійнотійких газів;
- чи є проблема з продуктом? Будь ласка, зв'яжіться із торговою точкою.

Налаштування користувача

Користувач може змінити налаштування столу за промовчанням. Усього можна змінити 6 налаштувань. Вони пронумеровані у порядку від S-1 до S-6.

Налаштування можна змінити, натиснувши та утримуючи кнопку «М» протягом 5 секунд. Потім за допомогою кнопок «↑» та «↓» виберіть налаштування, яке ви хочете змінити. Потім знову натисніть «М» для вибору обраної налаштування. Виберіть потрібне налаштування та підтвердіть його натисканням кнопки «М».

S1) CM або INCH

1. Натисніть та утримуйте кнопку «М» протягом 5 секунд;
2. На дисплеї замигає символ „S-1“;
3. Тепер натисніть „М“ ще раз;
4. Потім використовуйте „↑“ або „↓“, щоб вибрати 1 або 0; (0 = CM & 1 = INCH).
5. Щоб зберегти, натисніть «М» ще раз.

S2) Відрегулюйте чутливість датчика зіткнення

0: означає вимкнено, 1: найменш чутливий і 8: найбільш чутливий.

S3) Встановіть чутливість датчика зіткнення під час руху столу вгору

0: означає вимкнено, 1: найменш чутливий і 8: найбільш чутливий.

S4) Встановіть чутливість датчика зіткнення під час руху столу вниз

0: означає вимкнено, 1: найменш чутливий і 8: найбільш чутливий.

S5) Определите минимальную высоту дисплея (стандартная высота 65 см).

Выберите минимальную высоту, которая будет отображаться на дисплее.

S6) Визначити автоматичне або ручне керування кнопками пам'яті

0: означає ручне розміщення (натисніть та утримуйте кнопку);

1: означає автоматичне розташування на вибраній висоті.

Будь ласка, зверніть увагу:

- цей продукт повинен відповідати технічним параметрам (див. Етикетку на блок управління);
- тримайте виріб подалі від води та корозійностійких газів;
- чи є проблема з продуктом? Будь ласка, зв'яжіться із торговою точкою.



Instrukcja obsługi panelu sterowania WP-H01

Obsługa biurka

- Wciśnij «↑», aby przesunąć biurko do góry;
- Naciśnij «↓», aby przesunąć biurko w dół.

Zapisywanie wysokości

1. Ustaw biurko do żądanej pozycji;
2. Wciśnij «M» i trzymaj aż wyświetlacz zacznie migać, następnie wciśnij «1» aby zapisać wysokość pod przyciskiem 1;
3. Powtórz procedurę, aby zapisać pozostałe wysokości. (łącznie 4 wysokości)

Zapamiętane wysokości nie są kasowane po wyłączeniu zasilania

Reset systemu

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk «↓», aż biurko osiągnie najniższą pozycję;
2. Następnie ponownie naciśnij i przytrzymaj przycisk «↓» przez 5 sekund, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy.

Jak ustawić minimalną lub maksymalną wysokość

1. Ustaw biurko na wybranej minimalnej/maksymalnej wysokości;
 - Minimalna wysokość musi być poniżej 97,5 cm.
 - Maksymalna wysokość musi być powyżej 97,5 cm.
2. Teraz ustaw minimalną/maksymalną wysokość wciskając przyciski «↑» i «↓» przez 5 sekund;
3. Możesz usunąć blokadę wciskając przyciski «↑» i «↓» przez 5 sekund.

Uwaga:

- Produkt musi być zgodny z parametrami technicznymi (zob. pole kontrolne na etykiecie);
- Produkt należy przechowywać z dala od wody;
- Jeśli istnieje problem z produktem prosimy o kontakt z działem sprzedaży.

Ustawienia użytkownika

Użytkownik może zmienić domyślne ustawienia biurka. Łącznie istnieje 6 różnych ustawień, które można zmienić. Są one ponumerowane w następującej kolejności od S-1 do S-6.

Aby wejść w menu ustawień naciśnij przycisk «M» i trzymaj przez 5 sekund. Następnie wybierz opcję którą chcesz zmienić, używając przycisków «↑» i «↓». Ponowne naciśnięcie przycisku «M» pozwoli na edycję wybranej opcji. Edytuj wybraną opcję i zapisz zmiany naciskając przycisk «M».

S1) CM lub INCH

1. Wciśnij i przytrzymaj przycisk «M» przez 5 sekund;
2. Na wyświetlaczu zacznie migać „S-01”;
3. Ponownie naciśnij przycisk «M»;
4. Przyciskami «↑» i «↓» ustaw opcję 1 lub 0; (0 = CM & 1 = INCH);
5. Aby zapisać naciśnij przycisk «M».

S2) Regulacja czułości czujnika antykolizyjnego

0: czujnik wyłączony, 1: najmniejsza czułość, 8: największa czułość.

S3 & S4) Ustawienia bezpieczeństwa, nie należy dostosowywać przed konsultacją z profesjonalistą

S5) Ustawienie minimalnej wysokości na wyświetlaczu (standardowo 65 cm).

Ustaw minimalną wysokość, która będzie wyświetlana na wyświetlaczu.

S6) Ustawienie obsługi przycisków pamięci

0: ręczne ustawianie (wciśnij i przytrzymaj przycisk aby zmienić wysokość);

1: automatyczna zmiana wysokości po naciśnięciu przycisku.

Uwaga:

- Produkt musi być zgodny z parametrami technicznymi (zob. pole kontrolne na etykiecie);
- Produkt należy przechowywać z dala od wody;
- Jeśli istnieje problem z produktem prosimy o kontakt z działem sprzedaży.

Error codes sheet for: WP-CB01-001

*Reset procedure:

Press and hold «↓» until the frame has reached the lowest position.
Then press and hold «↓» for 5 seconds until you hear a beep.

| Error code | Cause of error | Display error on handset | Solution |
|------------|--|--|--|
| HOT | Excessive use (the frame has been actively used for two minutes) | The frame stops immediately and the handset indicates HOT. | Unplug the power supply, release the remaining power of the control box and plug it in again. Then wait for 20 minutes. |
| E05 | 1. Anti-collision protection | Display shows E05, frame rebound 50 mm. | 1) Check whether the control box is installed horizontally at the bottom of the table top. 2) Check that the screws are fastened. The control box may not move. 3) Please remove the obstacle.4) In the manual you can see how to adjust the anti-collision sensitivity. Try to lower the sensitivity. Paragraph S2 explains how to do this. |
| | 2. Upward current blockage | Display shows E05, frame rebound 50 mm. | 1) Make sure that the control box is mounted horizontally at the bottom of the table top. The falling state triggers the E05. 2) In the manual you can see how to adjust the upward anti-collision sensitivity. This is mentioned in the manual under paragraph S3. |
| | 3. Down current blockage in case of resistance | Display shows E05, frame rebound 50 mm. | 1) Make sure that the control box is mounted horizontally at the bottom of the table top. The falling state triggers the E05. 2) In the manual you can see how to adjust the downward anti-collision sensitivity. This is mentioned in the manual under S4. |
| E06 | Control box issue | Display shows E06 | Replace control box |
| E11 | Motor cable 1 is not connected | Display shows E11 | 1) Check whether the motor cable and control box interface are well connected. 2) Check whether there is obvious damage to the motor cable or check if the cable is broken. 3) If the above does not solve the problem, replace motor 1. |
| E14 | Motor 1 is not functioning | Display show E14 | 1) Check that the cables in the motor housing are properly connected. If not, connect the cables correctly and try to operate the desk. 2) if the above does not solve the problem, replace motor 1. |
| E18 | Motor 1 is over-loaded | Display shows E18 | 1) Reduce the load. |
| E21 | Motor cable 2 is not connect | Display shows E21 | 1) Check whether the motor cable and control box interface are well connected. 2) Check whether there is obvious damage to the motor cable or check if the cable is broken. 3) If the above does not solve the problem, replace motor 2. |
| E24 | Motor 2 is not functioning | Display show E24 | 1) Check that the cables in the motor housing are properly connected. If not, connect the cables correctly and try to operate the desk. 2) if the above does not solve the problem, replace motor 2. |
| E28 | Motor 2 is over-loaded | Display shows E28 | 1) Reduce the load. |
| E08 | The two columns are unbalanced | Display shows E08 | 1) Perform reset* and operate the desk. |
| AST | Reset not completely finished. | Display shows AST | 1) Perform reset* and operate the desk. |
| - | The frame does not work at all and the handset does not show anything. | No notification on display | Make sure that the power plug is correctly connected to the socket. |

Fehlercode-Arbeitsblatt für: WP-CB01-001

*Rücksetzvorgang:

«↓» drücken und halten, bis der Rahmen seine niedrigste Position erreicht hat.
Danach «↓» 5 Sekunden lang gedrückt halten, bis ein Tonsignal zu hören ist.

| Fehlercode | Fehlerursache | Fehler am Apparat angezeigt | Lösung |
|------------|--|--|---|
| HOT | Übermäßiger Verschleiß (der Rahmen wird zwei Minuten lang aktiv benutzt) | Der Rahmen stoppt sofort und der Apparat zeigt den Fehler HOT an | Ziehen Sie den Netzstecker, lassen Sie die verbleibende Stromversorgung der Steuerbox frei und schließen Sie sie wieder an. Warten Sie dann 20 Minuten |
| E05 | 1. Antikollisionsschutz | Display zeigt den Fehler E05 an, Rahmenrückprall 50 mm | 1) Überprüfen Sie, ob die Steuerbox horizontal am unteren Rand der Tischplatte installiert ist. 2) Überprüfen Sie, ob die Schrauben befestigt sind. Die Steuerbox darf nicht lose sein. 3) Bitte entfernen Sie das Hindernis. 4) Im Handbuch erfahren Sie, wie Sie die Antikollisionsempfindlichkeit einstellen. Versuchen Sie, die Empfindlichkeit zu verringern. Im Pkt. S2 wird erläutert, wie dies zu tun ist. |
| | 2. Blockierung Aufwärtsstrom | Display zeigt den Fehler E05 an, Rahmenrückprall 50 mm | 1) Stellen Sie sicher, dass die Steuerbox horizontal am unteren Rand der Tischplatte montiert ist. Der fallende Zustand löst den E05 aus. 2) Im Handbuch erfahren Sie, wie Sie die Antikollisionsempfindlichkeit nach oben einstellen. Dies wird im Handbuch unter Absatz S3 besprochen. |
| | 3. Blockierung Abwärtsstrom | Display zeigt den Fehler E05 an, Rahmenrückprall 50 mm | 1) Stellen Sie sicher, dass die Steuerbox horizontal am unteren Rand der Tischplatte montiert ist. Der fallende Zustand löst den E05 aus. 2) Im Handbuch erfahren Sie, wie Sie die Antikollisionsempfindlichkeit nach unten einstellen. Dies wird im Handbuch unter S4 erwähnt. |
| E06 | Problem mit der Kontrollbox | Display zeigt Fehler E06 | Kontrollbox austauschen |
| E11 | Motorkabel 1 ist nicht angeschlossen | Display zeigt den Fehler E11 an | 1) Überprüfen Sie, ob das Kabel des Motors und das Interface der Steuerbox richtig angeschlossen sind. 2) Überprüfen Sie, ob das Motorkabel offensichtlich nicht beschädigt ist oder ob das Kabel gebrochen ist. 3) Wenn das Problem durch das oben Erwähnte nicht behoben werden kann, ersetzen Sie Motor 1. |
| E14 | Motor 1 funktioniert nicht | Display zeigt den Fehler E14 an | 1) Überprüfen Sie, ob die Kabel im Motorgehäuse richtig angeschlossen sind. Wenn nicht, schließen Sie die Kabel richtig an und versuchen Sie, den Schreibtisch zu betätigen. 2) Wenn das Problem durch das oben Erwähnte nicht behoben werden kann, ersetzen Sie Motor 1. |
| E18 | Motor 1 ist überlastet | Display zeigt den Fehler E18 an | 1) Last reduzieren |
| E21 | Motorkabel 2 ist nicht angeschlossen | Display zeigt den Fehler E21 an | 1) Überprüfen Sie, ob das Kabel des Motors und das Interface der Steuerbox richtig angeschlossen sind. 2) Überprüfen Sie, ob das Motorkabel offensichtlich nicht beschädigt ist oder ob das Kabel gebrochen ist. 3) Wenn das Problem durch das oben Erwähnte nicht behoben werden kann, ersetzen Sie Motor 2. |
| E24 | Motor 2 funktioniert nicht | Display zeigt den Fehler E24 an | 1) Überprüfen Sie, ob die Kabel im Motorgehäuse richtig angeschlossen sind. Wenn nicht, schließen Sie die Kabel richtig an und versuchen Sie, den Schreibtisch zu bedienen. 2) Wenn das Problem durch das oben Erwähnte nicht behoben werden kann, ersetzen Sie Motor 2. |
| E28 | Motor 2 ist überlastet | Display zeigt den Fehler E28 an | 1) Last reduzieren |
| E08 | Zwei Säulen sind nicht ausgeglichen | Display zeigt den Fehler E08 an | 1) Führen Sie die Rücksetzung* durch und starten Sie Schreibtisch. |
| AST | Rücksetzung (Reset) nicht vollständig abgeschlossen | Display zeigt den Fehler AST an | 1) Führen Sie die Rücksetzung* durch und starten Sie Schreibtisch. |
| - | Der Rahmen funktioniert überhaupt nicht und der Apparat zeigt nichts an | Display zeigt keine Benachrichtigung | Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker richtig an die Steckdose angeschlossen ist. |

Таблиця кодів помилок для: WP-CB01-001

*Процедура скидання:

Натисніть і утримуйте «↓» доки рама не досягне найнижчого положення.

Потім натисніть та утримуйте «↓» протягом 5 секунд, доки не з'явиться звукови сигнал.

| Код оши-лки | Причина помилки | Помилка дисплея на телефоні | Рішення |
|-------------|--|--|--|
| NOT | Надмірне вживання (рама активно використовується протягом двох хвилин) | Рама негайно зупиняється і телефон сигналізує про помилку NOT. | Відключіть живлення, відключіть живлення, що залишилося від блоку управління та знову підключіть його. Потім зачекайте 20 хвилин. |
| E05 | 1. Захист від зіткнень | На дисплеї відображається помилка E05, відбиття рами 50мм. | 1) Перевірте, чи встановлений блок керування горизонтально в нижній частині стільниці. 2) Перевірте, чи гвинти закріплені. Блок управління не повинен бовтатися. 3) Усунути перешкоду. 4) Інструкція показує, як встановити чутливість анти -Зіткнення. Спробуйте змінити чутливість. У пункті S2 пояснюється, як це зробити. |
| | 2. Блокування висхідного струму | На дисплеї відображається помилка E05, відбиття рами 50мм. | 1) Переконайтеся, що блок керування встановлений горизонтально у нижній частині стільниці. Стан опадання викликає помилку E05. 2) Інструкція показує, як настроїти чутливість запобігання зіткненням вгору в пункті S3. |
| | 3. Блокування низхідного струму | На дисплеї відображається помилка E05, відбиття рами 50мм. | 1) Переконайтеся, що блок керування встановлений горизонтально у нижній частині стільниці. Стан опадання викликає помилку E05. 2) Інструкція показує, як встановити чутливість запобігання зіткненням вниз. У пункті S4 пояснюється, як це зробити. |
| E06 | Проблема із блоком управління | На дисплеї з'являється помилка E06 | Замінити блок керування |
| E11 | Кабель двигуна 1 підключений. | Дисплей показує помилку E11. | 1) Перевірте справність кабелю двигуна та інтерфейсу блоку управління. 2) Перевірте, чи немає очевидних пошкоджень кабелів двигуна перевірте, чи не пошкоджений кабель. 3) Якщо вищезазначені дії не вирішать проблему, слід замінити двигун. |
| E14 | Двигун 1 працює. | Дисплей показує помилку E14. | 1) Перевірте, чи правильно підключені кабелі у корпусі двигуна. Якщо ні, слід підключити кабелі належним чином та спробувати запустити стіл. 2) Якщо вищезазначені дії не вирішать проблему, слід замінити двигун 1. |
| E18 | Двигун 1 перевантажений. | Дисплей показує помилку E18. | 1) Зменшити навантаження. |
| E21 | Кабель двигуна 2 підключений. | Дисплей показує помилку E21. | 1) Перевірте справність кабелю двигуна та інтерфейсу блоку управління. 2) Перевірте, чи немає очевидних пошкоджень кабелів двигуна перевірте, чи не пошкоджений кабель. 3) Якщо вищезазначені дії не вирішать проблему, слід замінити двигун 2. |
| E24 | Двигун 2 не працює. | Дисплей показує помилку E24. | 1) Перевірте, чи правильно підключені кабелі у корпусі двигуна. Якщо ні, слід підключити кабелі належним чином та спробувати запустити стіл. 2) Якщо вищезазначені дії не вирішать проблему, слід замінити двигун 2. |
| E28 | Двигун 2 перевантажений. | Дисплей показує помилку E28. | 1) Слід зменшити навантаження. |
| E08 | Дві колони невірноважені | Дисплей показує помилку E08. | 1) Виконати скидання* та запустити робочий стіл. |
| AST | Скидання не виконано до кінця. | Дисплей показує помилку AST. | 1) Виконати скидання* та запустити робочий стіл. |
| - | Рама взагалі не працює, а телефон нічого не показує. | Відсутність повідомлення на дисплеї. | Переконайтеся, що вилка живлення правильно підключена до розетки. |

Arkusz kodów błędów dla: WP-CB01-001

*Procedura resetu:

Naciśnij i przytrzymaj «↓» aż rama osiągnie najniższą pozycję.

Następnie naciśnij i przytrzymaj «↓» przez 5 sekund, aż pojawi się sygnał dźwiękowy.

| Kod błędu | Przyczyna błędu | Błąd wyświetlacza na słuchawce | Rozwiązanie |
|-----------|--|--|--|
| HOT | Nadmierne zużycie (rama jest aktywnie używana przez dwie minuty) | Rama natychmiast się zatrzymuje a słuchawka sygnalizuje błąd HOT | Odcząść zasilanie, zwolnić pozostałe zasilanie skrzynki kontrolnej i podłączyć ją ponownie. Następnie odczekać 20 minut. |
| E05 | 1. Ochrona antykolizyjna | Wyświetlacz pokazuje błąd E05, odbicie ramy 50 mm. | 1) Sprawdzić, czy skrzynka kontrolna jest zainstalowana poziomo w dolnej części blatu stołu. 2) Sprawdzić, czy śruby są zamocowane. Skrzynka kontrolna nie może być luźna. 3) Usunąć przeszkodę 4) Instrukcja pokazuje w jaki sposób ustawić czułość antykolizyjną. Spróbować zmniejszyć czułość. W punkcie S2 wyjaśniono, w jaki sposób to zrobić. |
| | 2. Blokada prądu wzrostowego | Wyświetlacz pokazuje błąd E05, odbicie ramy 50 mm. | 1) Upewnić się, że skrzynka kontrolna jest zamontowana poziomo w dolnej części blatu stołu. Stan opadania wyzwala błąd E05. 2) Instrukcja wyjaśnia, w jaki sposób ustawić czułość antykolizyjną w górę w punkcie S3 |
| | 3. Blokada prądu malejącego | Wyświetlacz pokazuje błąd E05, odbicie ramy 50 mm | 1) Upewnić się, że skrzynka kontrolna jest zamontowana poziomo w dolnej części blatu stołu. Stan opadania wyzwala błąd E05. 2) Instrukcja pokazuje w jaki sposób ustawić czułość antykolizyjną w dół. W punkcie S4, wyjaśniono w jaki sposób to zrobić. |
| E06 | Problem ze skrzynką kontrolną | Wyświetlacz pokazuje błąd E06 | Wymienić skrzynkę kontrolną |
| E11 | Kabel silnika 1 nie jest podłączony | Wyświetlacz pokazuje błąd E11 | 1) Sprawdzić, czy kabel silnika i interfejs skrzynki sterowniczej są podłączone prawidłowo. 2) Sprawdzić, czy nie ma oczywistych uszkodzeń kabla silnika. 3) Jeśli powyższe działania nie rozwiążą problemu, należy wymienić silnik 1 |
| E14 | Silnik 1 nie działa | Wyświetlacz pokazuje błąd E14 | 1) Sprawdzić, czy kable w obudowie silnika są prawidłowo podłączone. Jeśli nie, spróbować podłączyć kable prawidłowo i uruchomić biurko. 2) Jeśli powyższe działania nie rozwiążą problemu, należy wymienić silnik 1 |
| E18 | Silnik 1 jest przeciążony | Wyświetlacz pokazuje błąd E18 | 1) Zmniejszyć obciążenie |
| E21 | Kabel silnika 2 nie jest podłączony | Wyświetlacz pokazuje błąd E21 | 1) Sprawdzić, czy kabel silnika i interfejs skrzynki sterowniczej są podłączone prawidłowo. 2) Sprawdzić, czy nie ma oczywistych uszkodzeń kabla silnika. 3) Jeśli powyższe działania nie rozwiążą problemu, należy wymienić silnik 2 |
| E24 | Silnik 2 nie działa | Wyświetlacz pokazuje błąd E24 | 1) Sprawdzić, czy kable w obudowie silnika są prawidłowo podłączone. Jeśli nie, spróbować podłączyć kable prawidłowo i uruchomić biurko. 2) Jeśli powyższe działania nie rozwiążą problemu, należy wymienić silnik 2 |
| E28 | Silnik 2 jest przeciążony | Wyświetlacz pokazuje błąd E28 | 1) Zmniejszyć obciążenie |
| E08 | Dwie kolumny są niewyważone | Wyświetlacz pokazuje błąd E08 | 1) Wykonać reset* i uruchomić biurko. |
| AST | Reset niewykonany do końca | Wyświetlacz pokazuje błąd AST | 1) Wykonać reset* i uruchomić biurko. |
| - | Rama w ogóle nie działa, a słuchawka nic nie wskazuje | Brak powiadomienia na wyświetlaczu | Upewnić się, że wtyczka zasilania jest prawidłowo podłączona do gniazda. |