


Встановлення рами раціонального кута в корпус та приєднання важелів механізму переміщення.

1.

Згідно з рисунком 1-1 зафіксуйте раму шурупами у вказівному стрілкою місцях

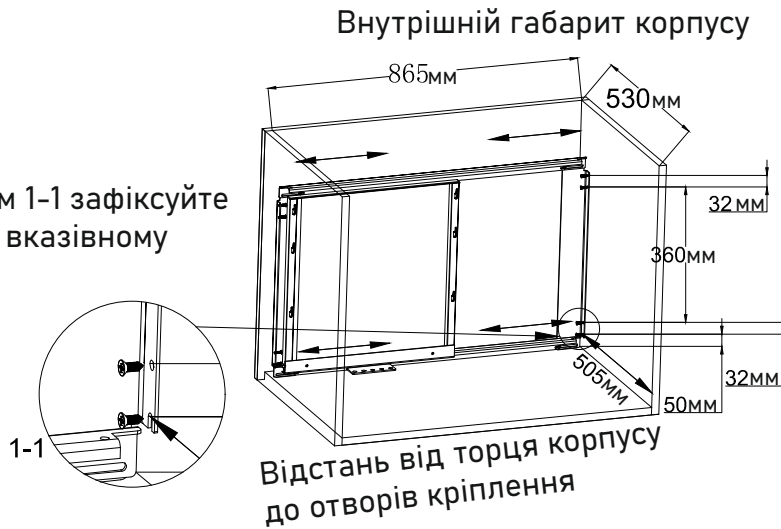


2.




3.

Відповідно до малюнків 3-1 і 3-2 закріпіть кронштейни і згідно з малюнками 3-3, 3-4, 3-5 встановіть складний важіль переміщення механізму раціонального кута.

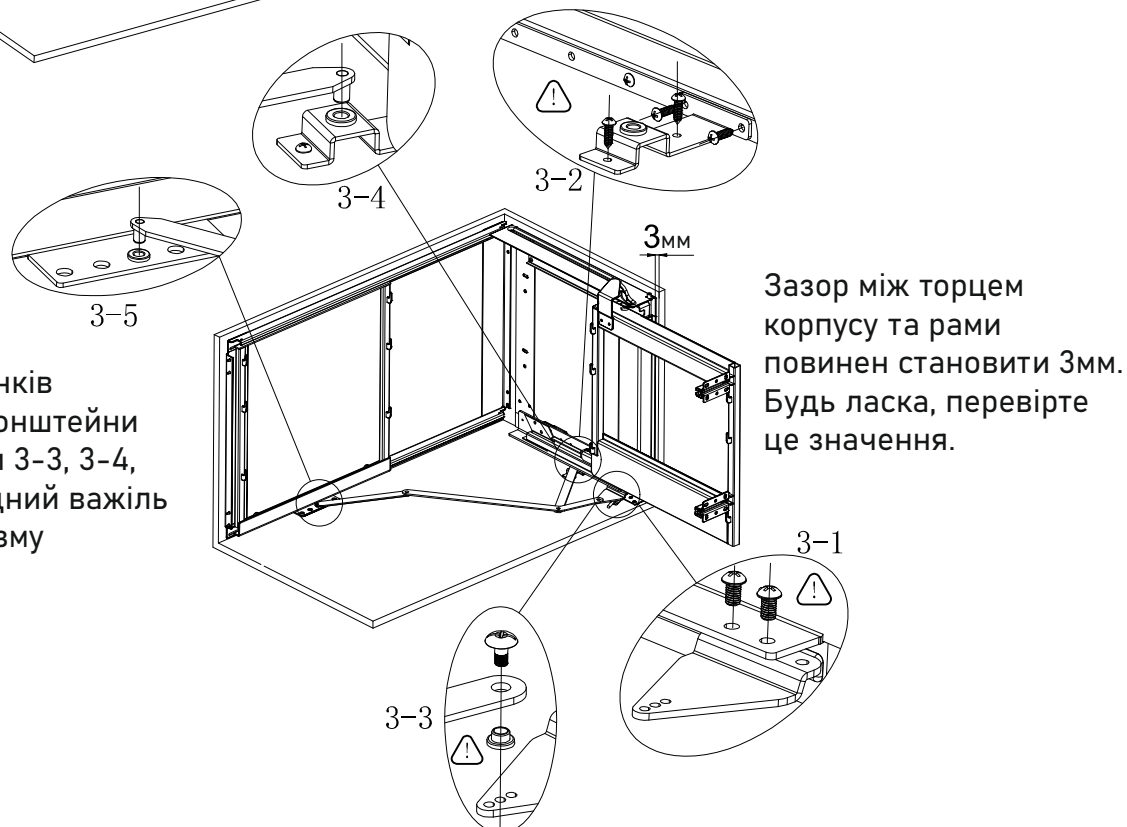


Монтаж фасаду на кронштейни, закріплення кошиків та перевірка функціонування.

4.

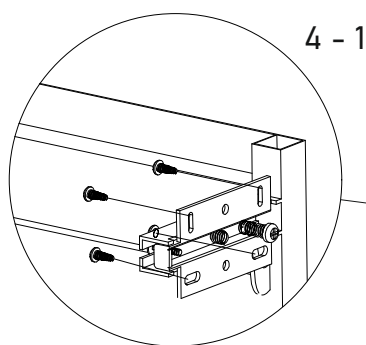


4 - 1

Фасад кріпиться до кронштейнів рами зсередини (див. мал. 4-1) без попередньої розмітки шляхом необхідного позиціонування фасаду щодо деталей корпусу.

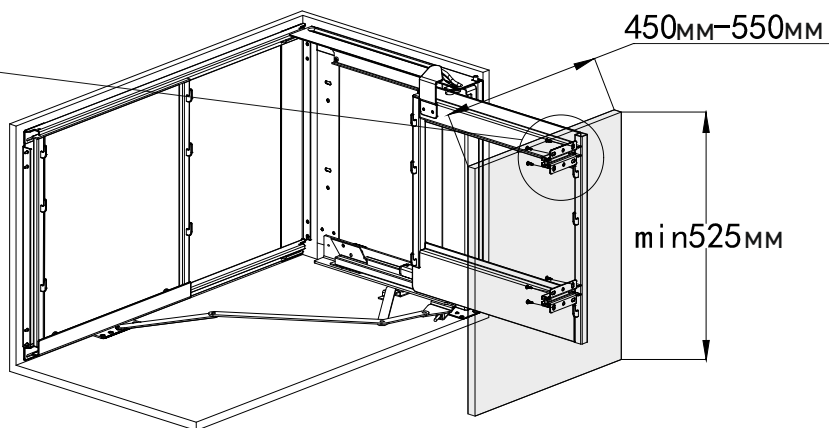


5.

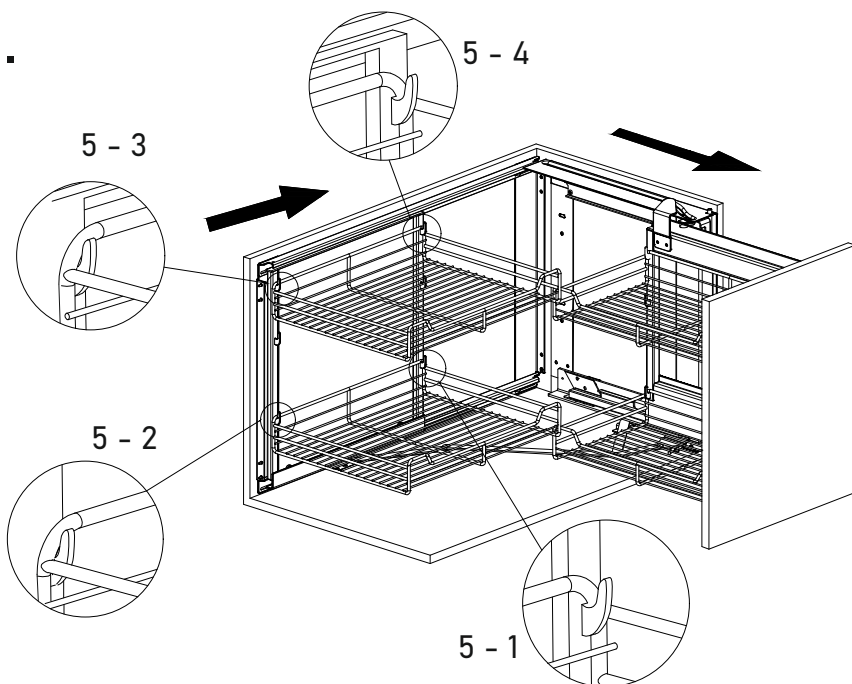

Встановіть корзини на зачепи рами згідно з картинками 5-1, 5-2, 5-3 і 5-4.

6.

Кошик, встановлений усередині корпусу, при переміщенні фасаду ліворуч переміщується вздовж напрямної рами паралельно задньої стінки, а також праворуч.

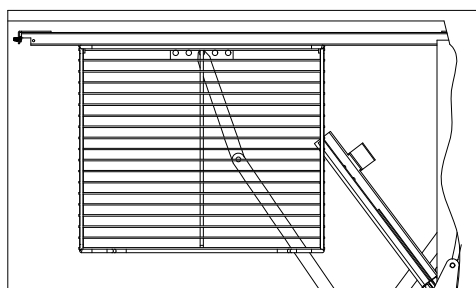

Кошик, встановлений на рамі фасаду, переміщається з фасадом на себе та направо.

