




LINIA

Victoria / SYSTEM GEMINI 18

SEVROLL®

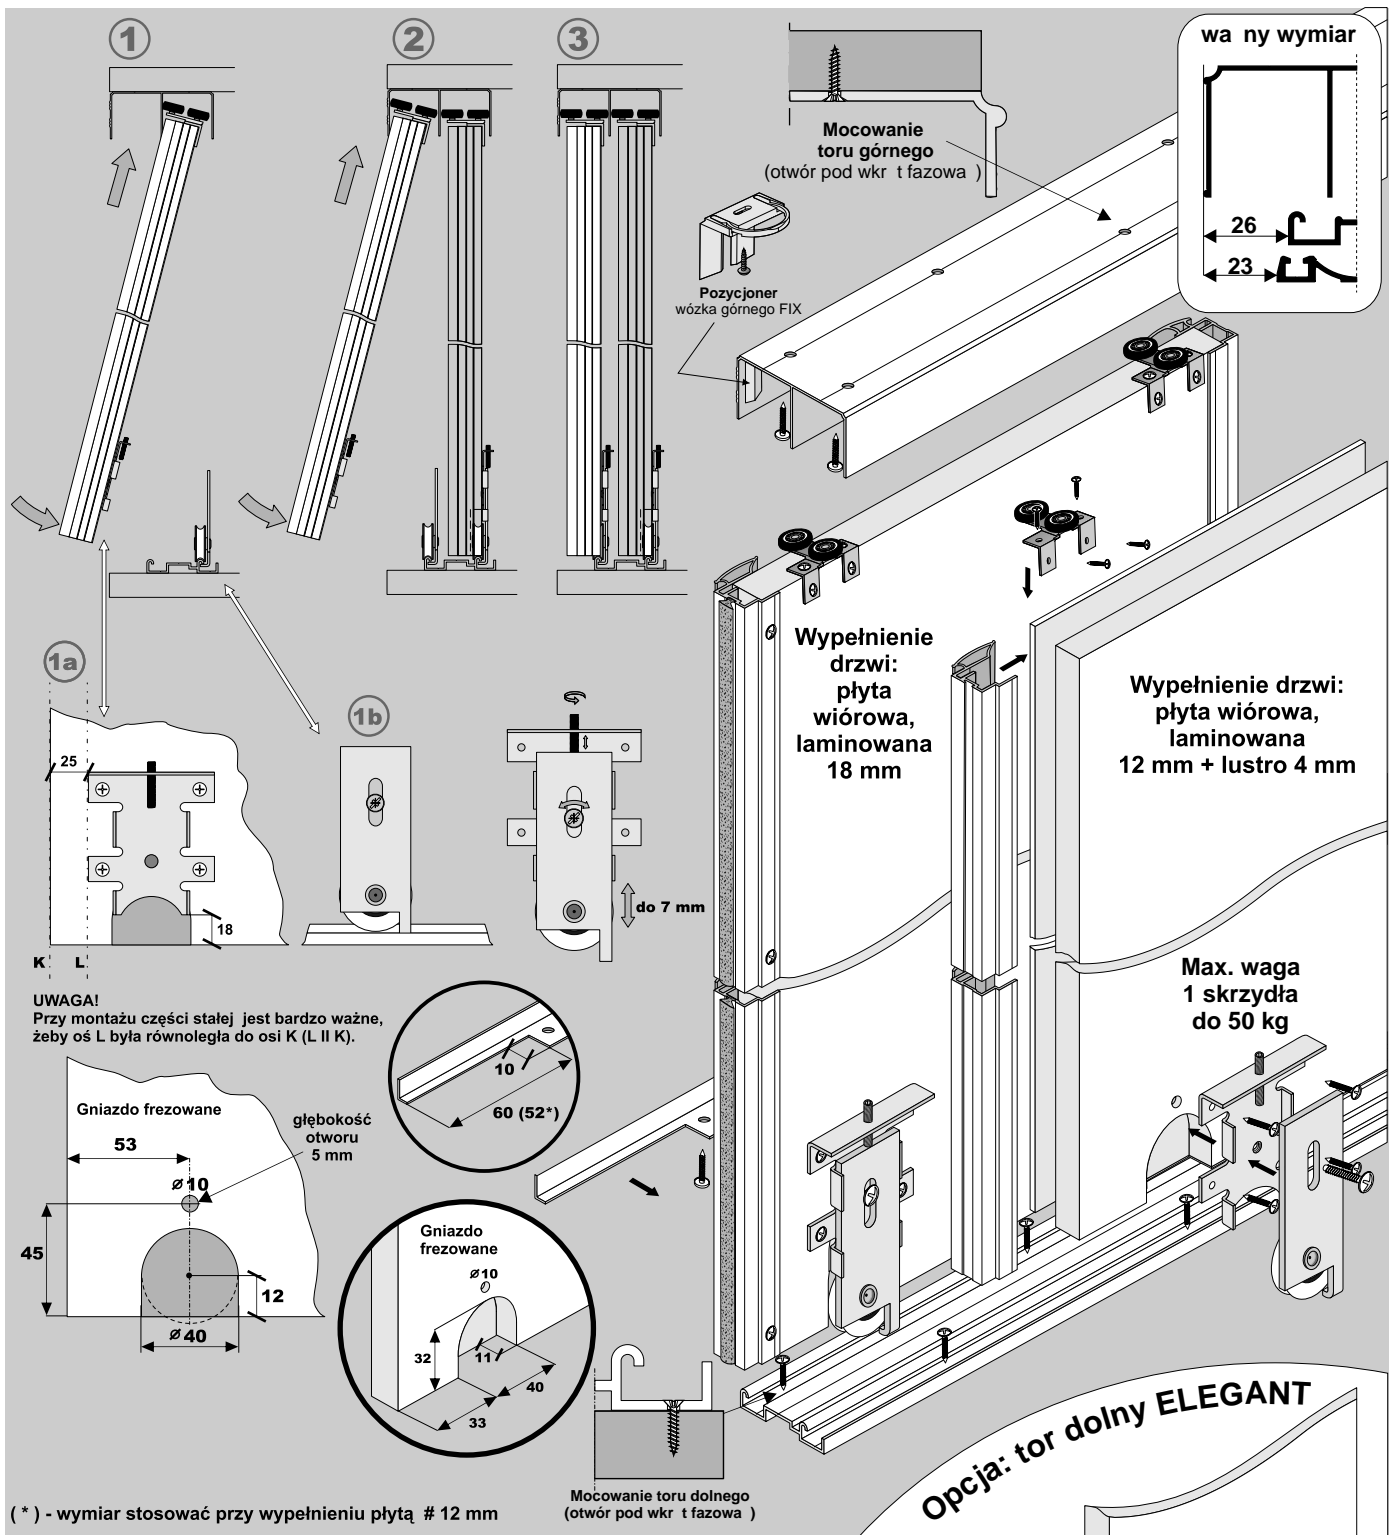


Opcja: tor dolny ELEGANT

W linii Victoria możemy również zastosować tor dolny **Elegant** wraz z wózkiem dolnym WD18V HI-TEC. **Wylczenia nie ulegają zmianie.**


ELEMENTY SKŁADOWE




Długość 2,7 m

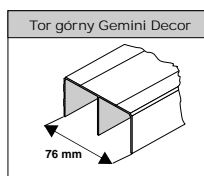



Długość 1,7 m, 2,35 m, 3,0 m, 4,05 m, 6,0 m

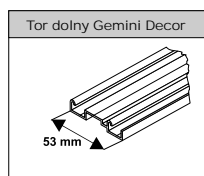

Długość 1,7 m, 2,35 m, 3,0 m, 4,05 m, 6,0 m

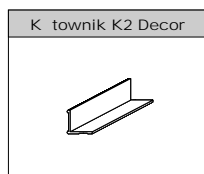

Długość 1,7 m, 2,35 m, 3,0 m

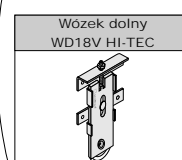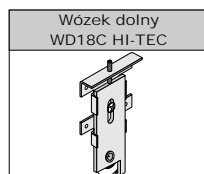

Stoper HI-TEC

Mocowanie toru dolnego (wkręt specjalny)




LINIA

Victoria / SYSTEM GEMINI 18

SEVROLL®

wiatro otworu

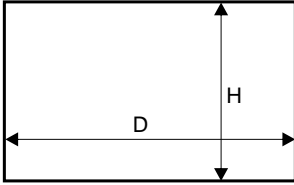


Długość rączki = wysokość skrzydła drzwi

wysokość skrzydła drzwi - h	$h = H - 42 \text{ mm}$	
wysokość skrzydła drzwi przy montażu samodomykaczy	Mini SV40/60, SV-25/50	$h = H - 42 \text{ mm}$
	Top SV60/80, Central SV-40	$h = H - 44 \text{ mm}$
wysokość płyty - hp	$hp = h - 2 \text{ mm}$	
szerokość skrzydła drzwi - d	$d = (D - 3 + Z) : N$	
szerokość płyty #18 - dp	$dp = d - 22 \text{ mm}$	
szerokość płyty #12 - dp _L	$dp_L = d - 7 \text{ mm}$	
długość ktownika mini - dk	wyznaczamy po złożeniu skrzydła	

ilość skrzydeł - N	2	3
szerokość zakładki - Z	36 mm	72 mm

fasada - 4 skrzydła

	$d = (D + 105) : 4$
	$d = (D : 2 + 33) : 2$

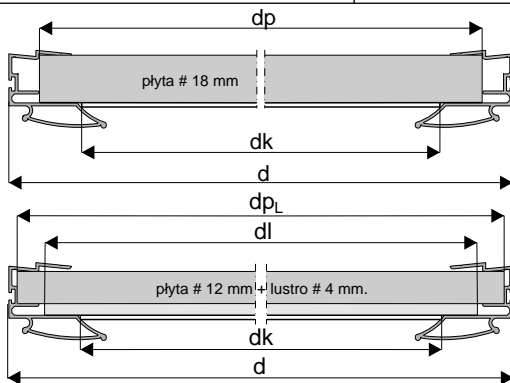


wymiary lustra

wysokość lustra - hl	$hl = hp - 4 \text{ mm}$
szerokość lustra - dl	$dl = dp_L - 20 \text{ mm}$

UWAGA:


przed naklejeniem taśmy dwustronnej, powierzchnie styku płyty z lustrem należy odścić.

Linia przerywaną zaznaczono miejsca przyklejenia taśmy dwustronnej.

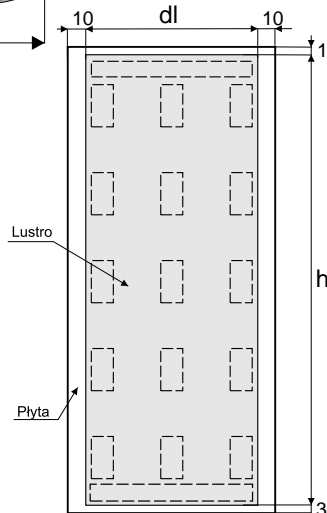


- Przy nabijaniu rączki nie należy dodatkowo stosować kleju montażowego.
- Nabitą rączkę należy przykręcić do płyty wkrętami mocującymi od wewnętrznej strony drzwi.



Sposób montażu rączki i wózka prowadzącego z płytą #18 mm

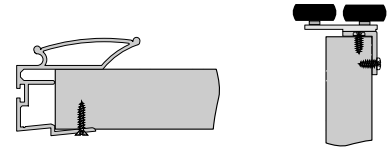

Sposób montażu rączki i wózka prowadzącego z płytą #12 mm i lustrem 4 mm

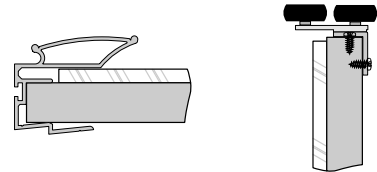

Sposób montażu ktownika K2 decor

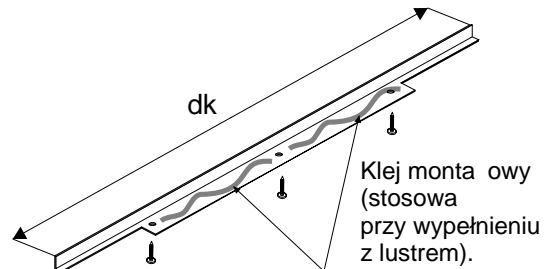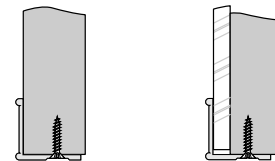**UWAGA!**

Ktownik musi być przykręcony do płyty minimum trzema wkrętami $\varnothing 3 \times 25$.

UWAGA!

Rączka powinna być o 2 mm dłuższa od wymiaru wysokości płyty.

OSTRZE ENIE

SEVROLL nie ponosi odpowiedzialności za odkształcenia profili spowodowane odkształcaniem się płyty (w wyniku jej złej jakości, złego składowania, przechowywania w nieodpowiedniej wilgotności).

UWAGA!

Zdejmij folię zabezpieczającą z elementów aluminiowych (rączek, torów, łączników, itp.) przed ich docieciem pod dany wymiar. Zdjęcie folii pozwoli stwierdzić ewentualne wady jakościowe (np. zarysowania).