Touch Latch SYNCHRO-3D (для ДСП 16-19 мм)

ПРИХОВАНІ НАПРЯМНІ з синхронізованим рухом і 3D регулюванням
для прямокутного стабілізатора

Переваги

- Універсальність: Підходять для шухляд з товщиною стінок від 16 до 19мм
- Навантаження до 35 кг
- Повне висування
- Монтаж і демонтаж шухляди без інструментів
- Напрямні мають вбудовані модулі для швидкої установки стабілізатора (рекомендується для ВШС від 550 мм)
- Шухляди зі стабілізатором відкриваються від натискання на будь-яку точку фасаду
- 3D регулювання положення фасаду:
  - по вертикалі 0~+3 мм
  - по глибині 0~+5 мм
  - по горизонталі ±1,5мм

Скануйте QR-код для завантаження цієї інструкції на смартфон

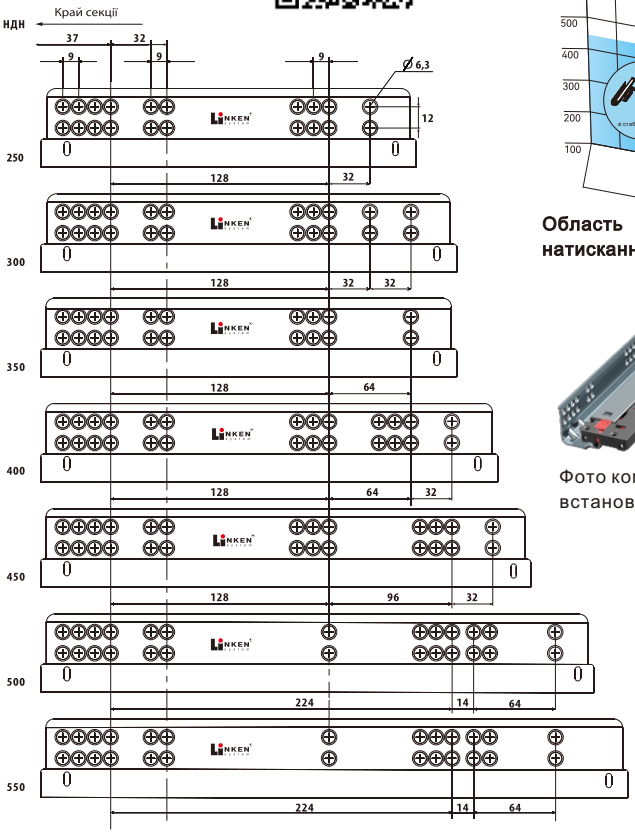

Увага!



Стабілізатор прямокутної форми L= 1500 мм пропонується окремо

Стабілізатор рекомендується при ВШС 550 мм і більше

Розрахунок довжини стабілізатора:

Штанга стабілізатора (L = 1500 мм) підрізається із розрахунку (ВШС - 164)±1 мм *
де ВШС - це внутрішня ширина секції

***Однієї штанги вистачить:**

- для 2 шухляд, якщо ВШС - не більше 913 мм
- для 3 шухляд, якщо ВШС - не більше 663 мм

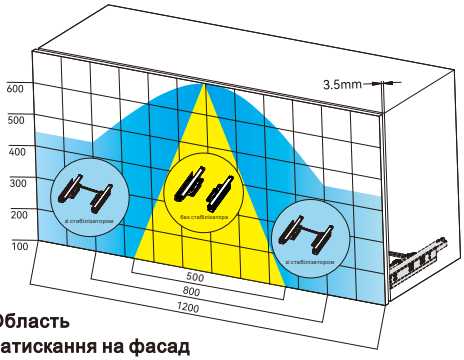

Область натискання на фасад



Фото комплекту напрямних зі встановленим стабілізатором

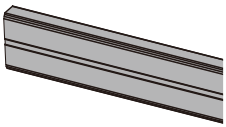

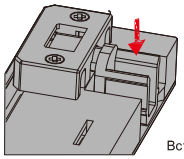

Встановлення стабілізатора

Touch Latch SYNCHRO-3D (для ДСП 16-19 мм)

ПРИХОВАНІ НАПРЯМНІ з синхронізованим рухом і 3D регулюванням
(для прямокутного стабілізатора)

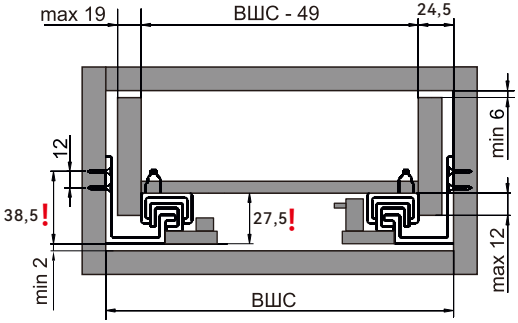

Позначення на кресленнях:

ШД - ширина дна
ГС - глибина секції
НДН - номінальна довжина напрямної
ВШС - внутрішня ширина секції

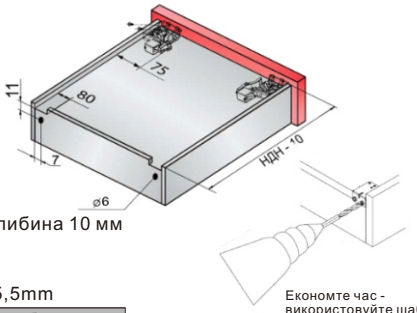

Глибина 10 мм

Економте час - використовуйте шаблон

Для шухляд з зовнішнім фасадом

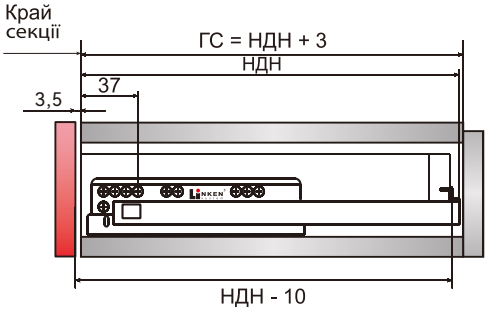

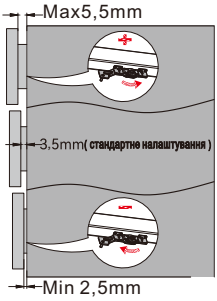

Регулювання відстані фасаду від корпусу +/-2 mm

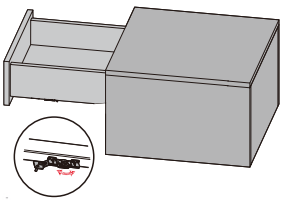

Для шухляд з внутрішнім фасадом

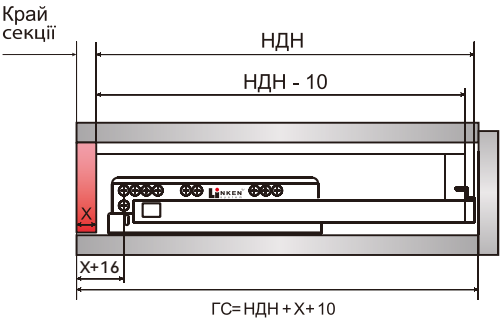

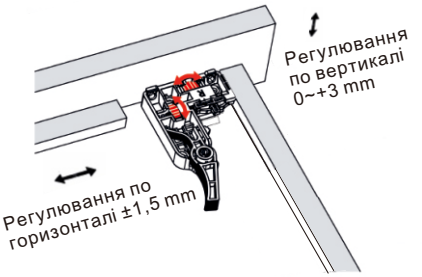

Порядок установки модуля виштовхувача

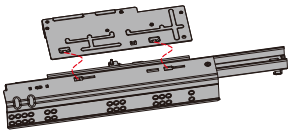

① Прикладіть модуль виштовхувача до напрямної як показано на рисунку



② Просувайте модуль виштовхувача як показано на рисунку, щоб співпали отвори для гвинта

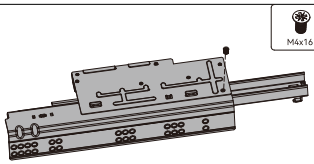

③ Зафіксуйте модуль за допомогою гвинта M4x16